



Hobie Cat® Europe

# Hobie 16 - Kit de spinnaker trompette



# MONTAGE KIT DE SPINNAKER «TROMPETTE»

dernière MAJ : 23 mai 2008

## INTRODUCTION

Les instructions de montage du spinnaker trompette qui suivent sont applicables à tous les modèles de catamarans Hobie Cat. Vous trouverez un dessin reprenant le circuit des écoutes et drisse de spinnaker spécifique à votre modèle à la fin de ces explications.





### 1. Poulie de drisse

Fixer la poulie de drisse à l'aide de la manille se trouvant au bout de la corde fine en haut du mât. Récupérer la drisse de spi dans le sac de cordage spi et la passer dans cette poulie. Mettre en attente les deux parties de la drisse au taquet du pied du mât.



### 2. Tangon

Fixer le tangon de spi au milieu de la traverse avant

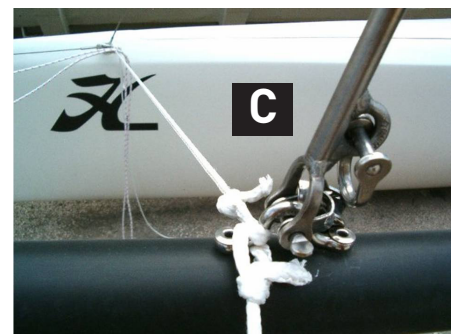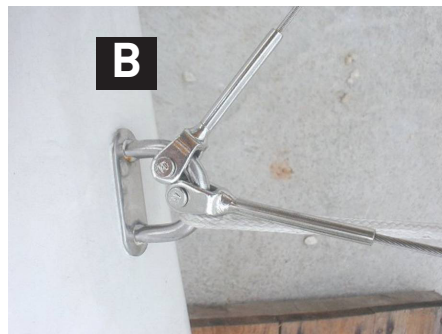

### 3. Brides

Prendre les deux parties de la bride tangon, située à l'extrémité du tangon (A), et les relier chacune aux platines de brides respectives situées sur les coques (B). (le système d'attache est différent selon les catamarans, mais le principe est le même). Prendre ensuite les brides spectra blanches situées au milieu du tangon (C) et les relier également sur les platines de brides (B). Nota : certains modèles de la gamme Hobie n'ont pas de brides spectra. Si c'est votre cas passer directement à l'étape suivante.



### 4. Cintrage du tangon

Le tangon doit être mis sous tension et légèrement cintré. Pour cela prendre le bout de support tangon. Attacher l'une des extrémités dans la cosse d'une des brides, passer le bout sous le tangon, le remonter, forcer légèrement pour cintrer le tangon et attacher le bout sur la cosse de l'autre bride.

Autre méthode d'attache (ci-contre avec enrouleur)



### ATTENTION :

le cintrage du tangon est obligatoire sous peine de voir le tangon se briser en navigation. Pour les modèles avec barre de maintien parallèle à l'avant des coques, le tangon doit passer au dessus de la barre.

# MONTAGE KIT DE SPINNAKER «TROMPETTE»



## 5. Installation de l'avaleur et du sac de spi

Prendre le sac de spinnaker et l'insérer dans l'avaleur comme indiqué sur les photos ci-dessus. Fixer ensuite l'avaleur sur le tangon à l'aide des vis fournies dans le kit.



6. Attacher les bandes velcro autour du tangon.





7.

Fixer l'arrière du sac de spi au pontet de la traverse avant.

## 8. Fixation du cordage d'amure

Une extrémité du cordage d'amure se fixe au pontet à l'avant du tangon. Passer ensuite le cordage au travers de l'une des poulies tête-à-tête (A), revenir dans la poulie à l'avant du tangon et le fixer au point d'amure du spinnaker.

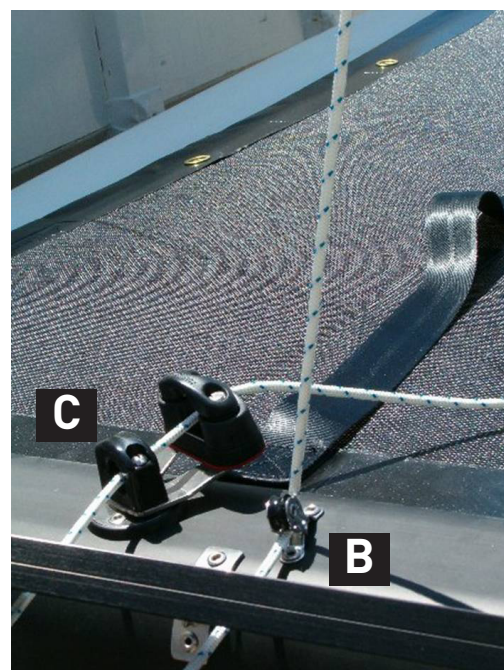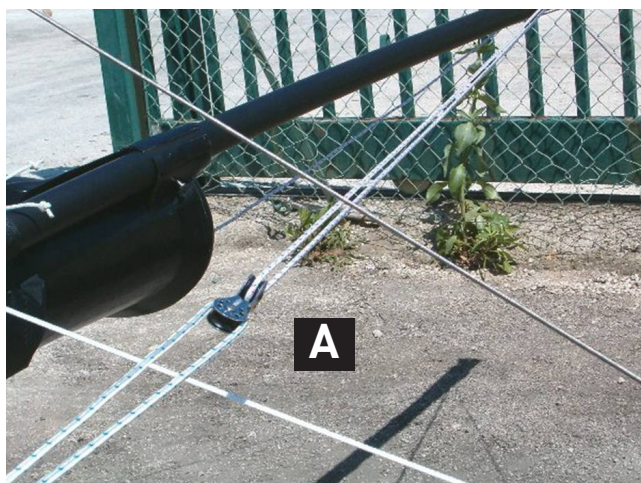

## 9. Fixation de la drisse de spi

Détacher la drisse de spi de la base du mât. Prendre la partie qui est le long du mât (pour les bateaux avec barres de flèche, la partie qui passe à l'intérieur des barres de flèche) et l'insérer dans la poulie simple (B). Selon les modèles de bateau, cette poulie se trouve soit près du mât (comme sur l'illustration ci-dessus) soit sur le tangon du côté de la fixation sur la traverse avant. La passer ensuite dans la poulie tête-à-tête (A) et la ramener au taquet (C) sur la traverse avant.




### ATTENTION

Le cordage d'amure, les poulies tête-à-tête et cette extrémité de la drisse doivent se trouver en dessous de tous les cables.



# MONTAGE KIT DE SPINNAKER «TROMPETTE»

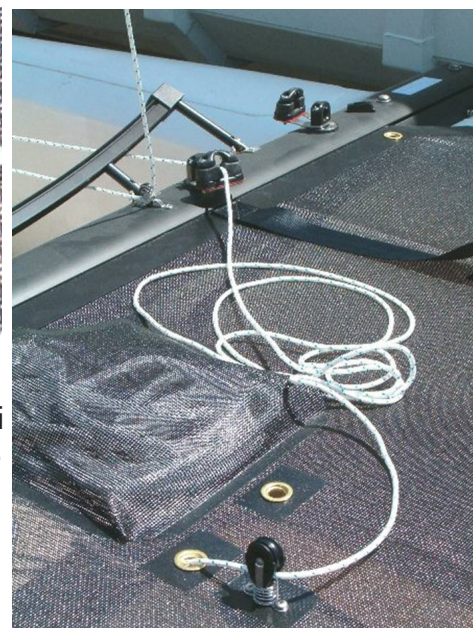

## 10.

Prendre le bout libre de la drisse (qui sort du taquet de drisse de spi sur la traverse avant) et le passer dans la poulie sur le trampolin de l'arrière vers l'avant. Passer ensuite ce cordage dans le trou à côté de la poulie, sous le trampolin et la traverse et à travers le sac de spi, et le faire ressortir par la trompette.



## 11.

L'insérer successivement dans les trois patches se trouvant sur le spi et l'attacher au dernier anneau par un noeud en huit (voir photo).

## 12.

Fixer l'écoute de spi en circuit fermé comme indiqué sur le schéma de la page suivante.

## 13. Test de l'installation

Hisser le spinnaker en tirant la drisse au point A (voir dessin page suivante) et vérifier si tous les cordages sont bien attachés. Ensuite pour rentrer le spinnaker, tirer sur la drisse au point B. La première fois effectuer la manoeuvre lentement pour s'assurer que tout est bien fluide et coulisse en douceur.




### ATTENTION


Bien s'assurer que tous les points de frottement, anneaux, etc.. qui pourraient se trouver en contact avec le spinnaker sont soigneusement recouverts de ruban autocollant afin que rien ne soit susceptible de déchirer le spinnaker pendant les manoeuvres.



Circuit écoute et drisse de spinnaker pour / Spinnaker halyard and sheet circuit for

HOBIE CAT 16

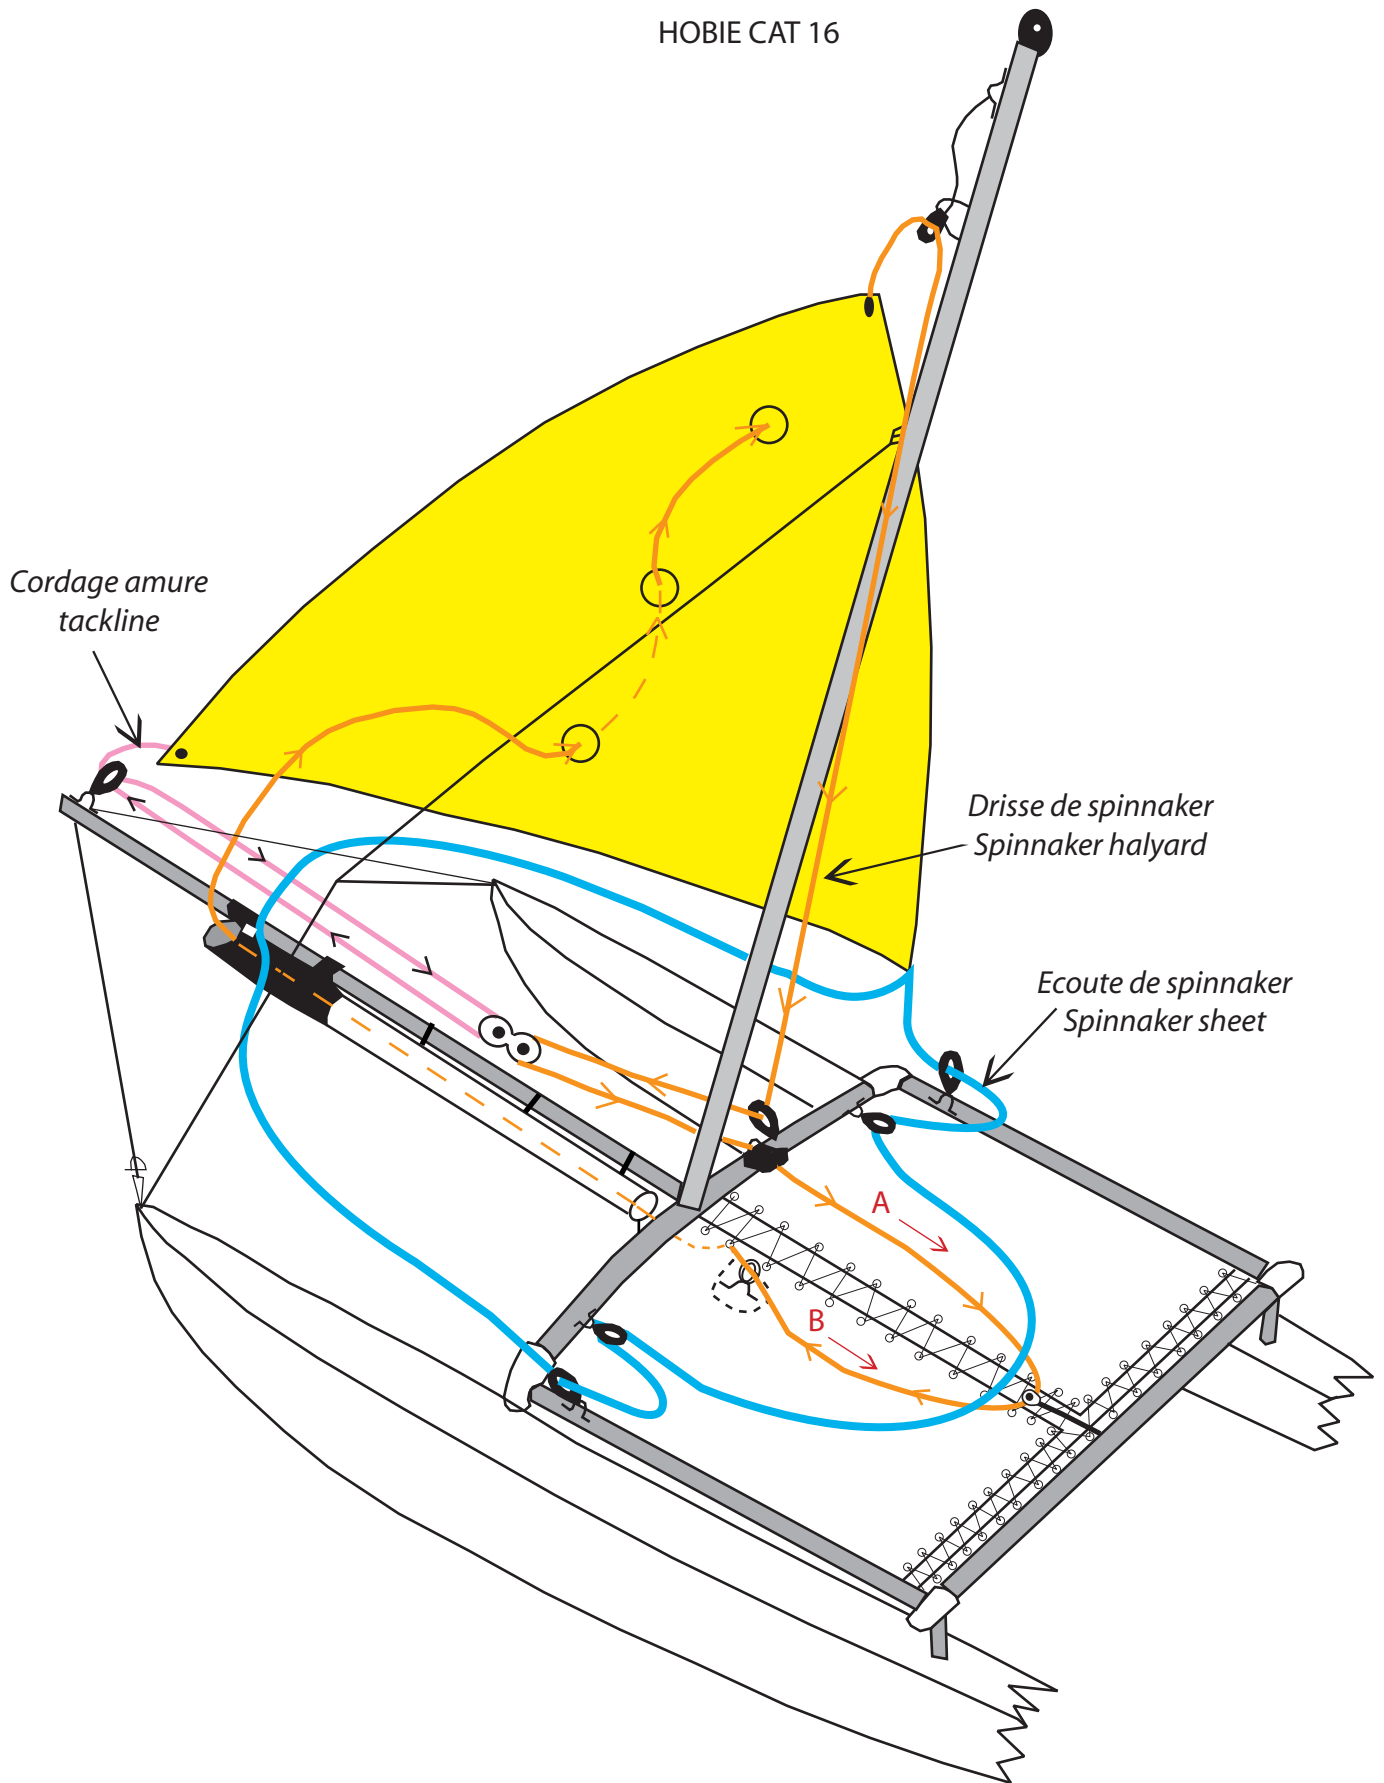

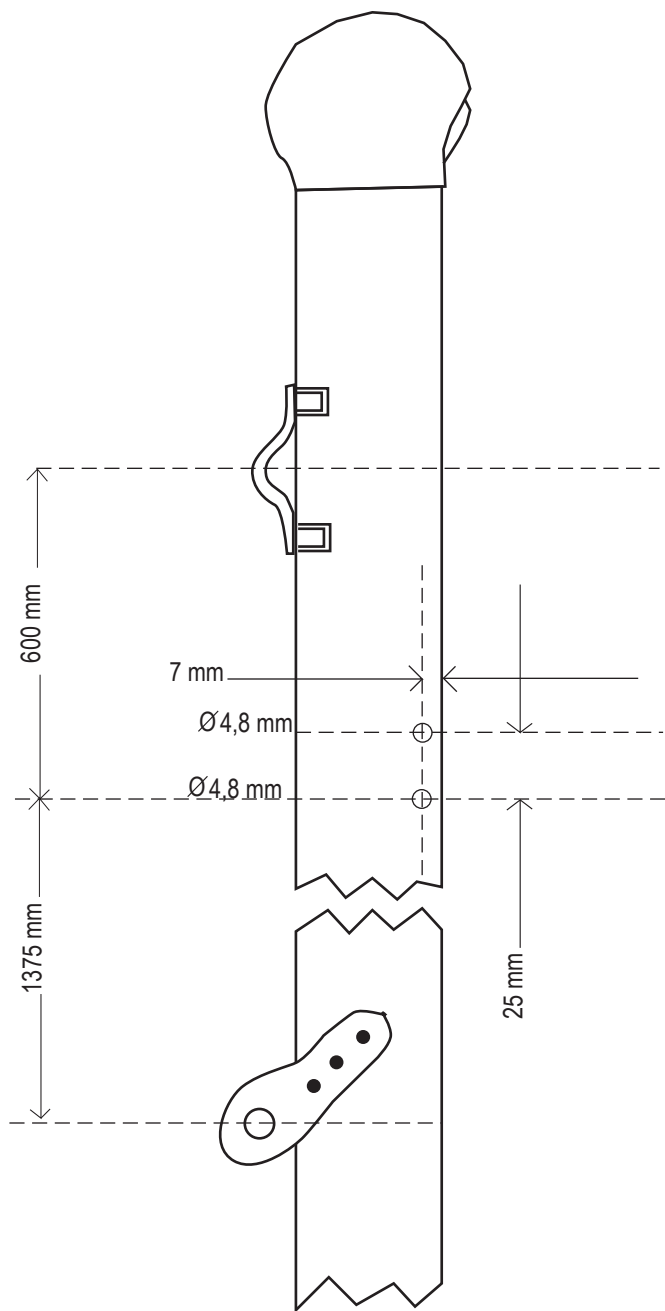



Hobie Cat Company  
Holding Company  
Oceanside, California, USA  
1-800-HOBIE-49  
hobiecat.com

Hobie Cat Australasia  
Subsidiary  
Huskisson, New South Wales, Australia  
1-800-4-HOBIE  
hobiecat.com.au

Hobie Cat Europe  
Subsidiary  
Toulon, France  
+33(0)494 08 78 78  
hobie-cat.net

Hobie Cat Brazil  
Independent Distributor  
Bahia, Brazil  
+55 (73) 9982 2424  
hobiecat.com.br